SCHEMAT EWAKUACJI KONDYGNACJI – **PIWNICA BUDYNEK „A”**

Załącznik nr 11
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Przewidywana max. ilość osób na kondygnacji: **5**.
Strefa zagrożenia pożarowego: **PM < 500 MJ/m^2**.
Pomieszczenia techniczne, magazyny i archiwa.

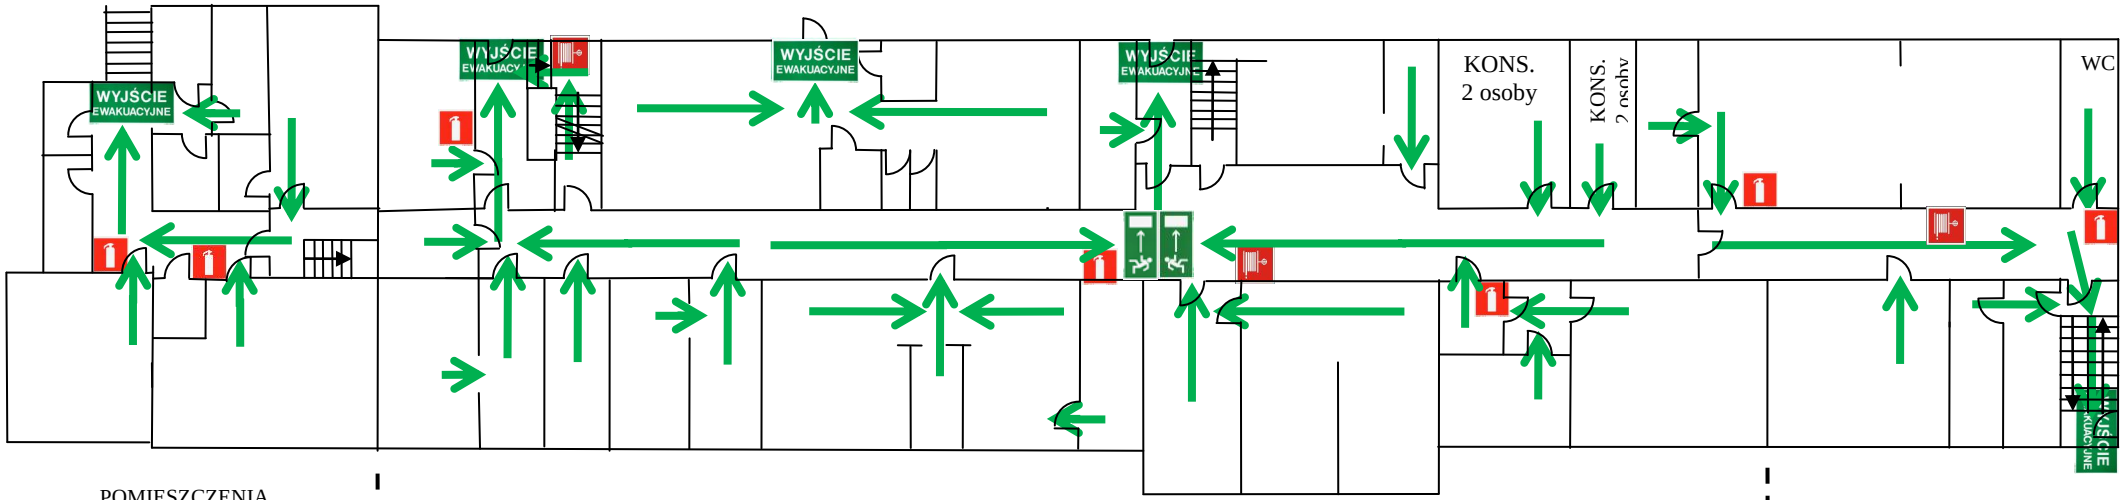

LEGENDA:

WYJŚCIE EWAKUACYJNE — Wyjście ewakuacyjne,

Kierunek ewakuacji,

Hydrant wewnętrzny,

Gaśnica.

ZASADY EWAKUACJI:

1. Powiadomić wszystkie osoby w strefie zagrożenia,
2. Powiadomić właściciela, zarządcę obiektu (**PORTIERNIA**),
3. Ogłosić alarm słownie: **UWAGA ALARM POŻAROWY**,
4. Powiadomić **STRAŻ POŻARNĄ** tel. **998**, **112,**
5. Opuścić biuro, zamknąć drzwi na klucz, klucz pozostawić w zamku drzwi,
6. Zabrać ze sobą dokumenty, rzeczy wartościowe i niezbędne,
7. Rozpocząć ewakuację oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi – miejsce zbiórki **teren przed budynkiem**,
8. Sprawdzić stan osobowy, czy wszyscy opuścili obiekt,
9. Rozpocząć gaszenie pożaru przy pomocy gaśnic,
10. Po przybyciu straży przekazać informacje o zdarzeniu,
11. Podporządkować się kierującemu akcją.

UWAGA: NALEŻY ZACHOWAĆ SPOKÓJ I OPANOWANIE!
W RAZIE POŻARU NIE KORZYSTAĆ Z WIND!